


WP Goal Camera Holder/ WP Kamerahållare

Art. no. 1514040


Assembly and Maintenance Instructions/ Monterings- och underhållsinstruktioner

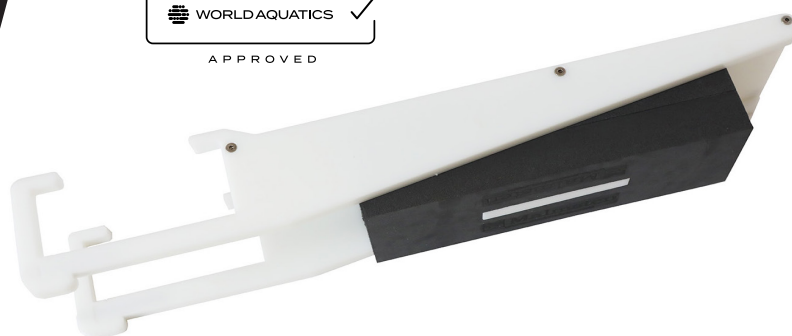

Assembly/Montering:


Step 1: Loosen the screws so that the holder can be attached to the goal.

Steg 1: Lossa skruvarna så att hållaren går att trä på målet.

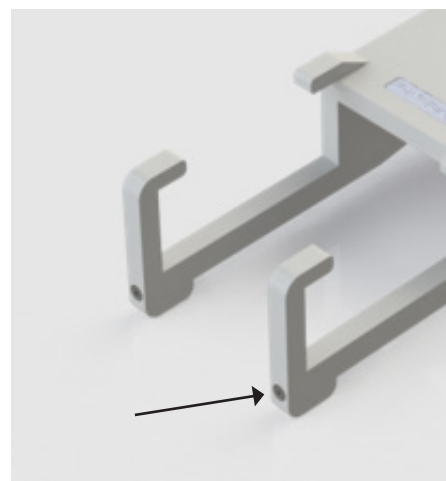

Step 2: Place the holder on the goal so that the long part is behind the goal, and tighten the screws so they grip the goal securely.

Steg 2: Sätt hållaren på målet, så att den långa delen är bakom målet och spänn skruvarna så att de klämmer åt om målet.

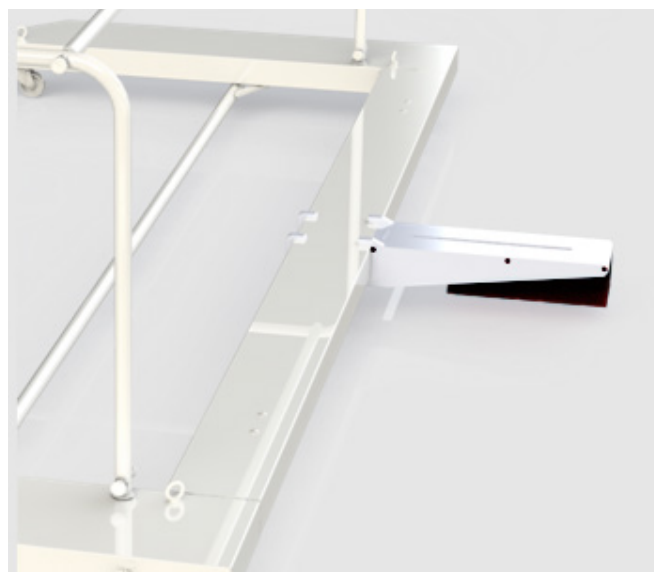

Maintenance: Recommended Cleaning Interval/ Underhåll: Rekommenderad intervallrengöring

Daily: Rinse with fresh water (not pool water) followed by wiping dry.

Dagligen: Skölj av med färskvatten (ej bassängvatten) och torka därefter torrt.

Important: High-pressure washing is not allowed.

Viktigt: Högtryckstvätt är inte tillåtet

Selected When it Counts