

Dolphin WAVE 100 Pool Cleaner

Brugsvejledning



Dolphin WAVE 100 Pool Cleaner

Brugsvejledning

Indhold

1. INTRODUKTION.....	2
2. SPECIFIKATIONER.....	2
3. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER.....	2
3.1. Advarsler.....	2
3.2. Forholdsregler	2
4. POOLRENSER BESTANDDELE.....	3
5. BRUG AF POOLRENSEREN	4
5.1. Opsætning	4
5.2. Placering af poolrenseren i poolen	5
5.3. Fjern poolrenseren fra poolen.....	5
5.4. Vedligeholdelse.....	6
5.5. Opbevaring udenfor sæson.....	7
6. STRØMFORSYNING.....	8
7. FJERNBETJENING.....	9
SAMLING AF VOGN.....	11

Dolphin WAVE 100 Pool Cleaner

Brugsvejledning

1. INTRODUKTION

Tak, fordi du har købt en Maytronics Robotic Pool Cleaner.

Vi er overbeviste om, at din Maytronics Robotic Pool Cleaner vil give pålidelig, nem og overkommelig poolrensning. Dens pålidelige filtrering under alle poolforhold, og klatrebørste til alle overflader forbedrer poolhygiejnen.

Maytronics Robotic Pool Cleaner tilbyder avanceret rengøringsteknologi, langvarig ydeevne og nem vedligeholdelse. Du og din familie kan nyde en svømmetur i en perfekt ren pool!

2. SPECIFIKATIONER

Motorbeskyttelse:	IP 68
Minimumsdybde:	0.4 m (1.33 ft)
Maximumsdybde:	5 m (16.4 ft)

3. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

3.1. Advarsler




- Brug kun den originale strømforsyning.
- Vær sikker på, at det elektriske output er beskyttet af en fejlstrømsafbryder.
- Hold strømforsyningen væk fra vand.
- Stil strømforsyningen mindst 3m/10ft væk fra kanten af poolen.
- Gå ikke i poolen mens poolrenseren er i drift.
- Afbryd strømforsyningen før vedligehold.

3.2. Forholdsregler

Opbevar poolrenseren på sin vogn, uden direkte solindstråling, når renseren ikke er i brug. Brug kun poolrenseren under følgende vandforhold:

Klor	4 ppm max.
pH	7,0 – 7,8
Temperatur	6 °C – 35 °C (43 °F – 95 °F)
NaCl	5000 ppm max.


4. POOLRENSER BESTANDDELE

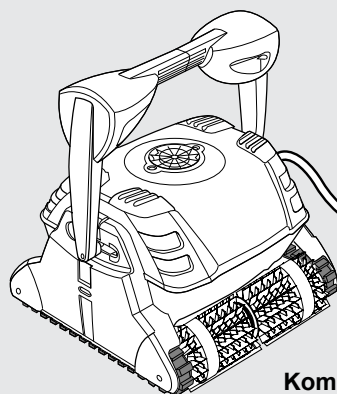

**Dolphin
WAVE 100**

Kombineret børste


Børsten til at klatre på alle typer underlag er velegnet til næsten alle svømmebassinoverflader

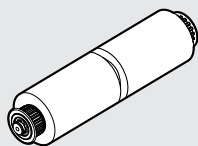


Wonder børste

Til glatte keramiske materialer (Valgfri)

Bundlåg og filterpose

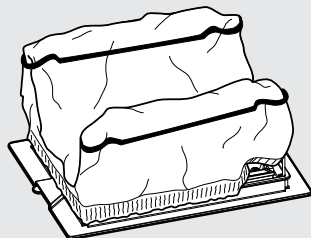


Varianter af poser:
Fin
Ultrafin
Engangsfilterposer

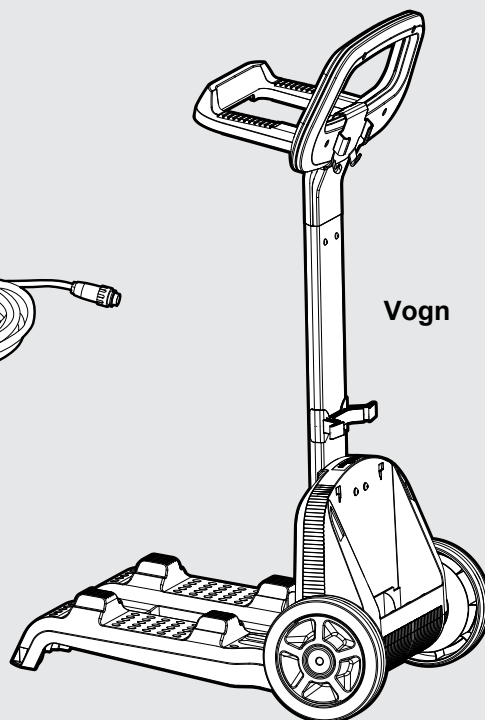

Vogn



Fjernbetjening

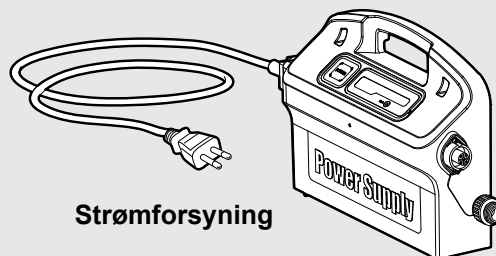


Strømforsyning

5. BRUG AF POOLRENSEREN



5.1. Opsætning

Før du bruger poolrenseren første gang, skal du udføre følgende trin:


Pak kablet ud og træk det er helt ud, så det ikke har knæk eller er bøjet.

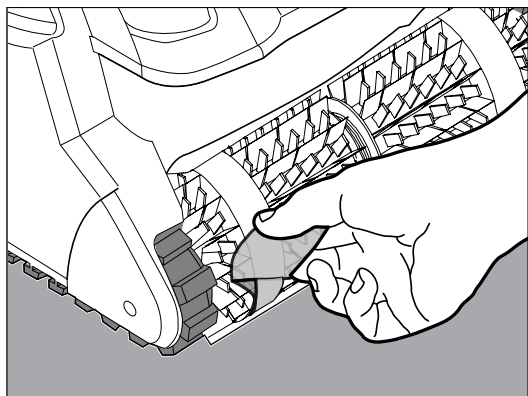

Tilslut svømmekablet til strømforsyningen ved at placere rillen på stikket overfor proppen (1) og indsætte stikket i strømforsyningen og derefter dreje med uret (2).

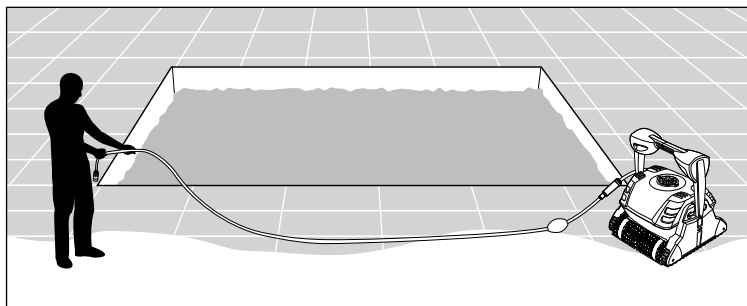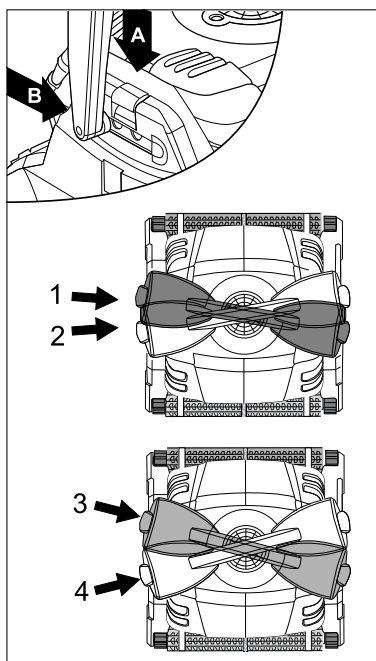

Fjern beskyttelserne.

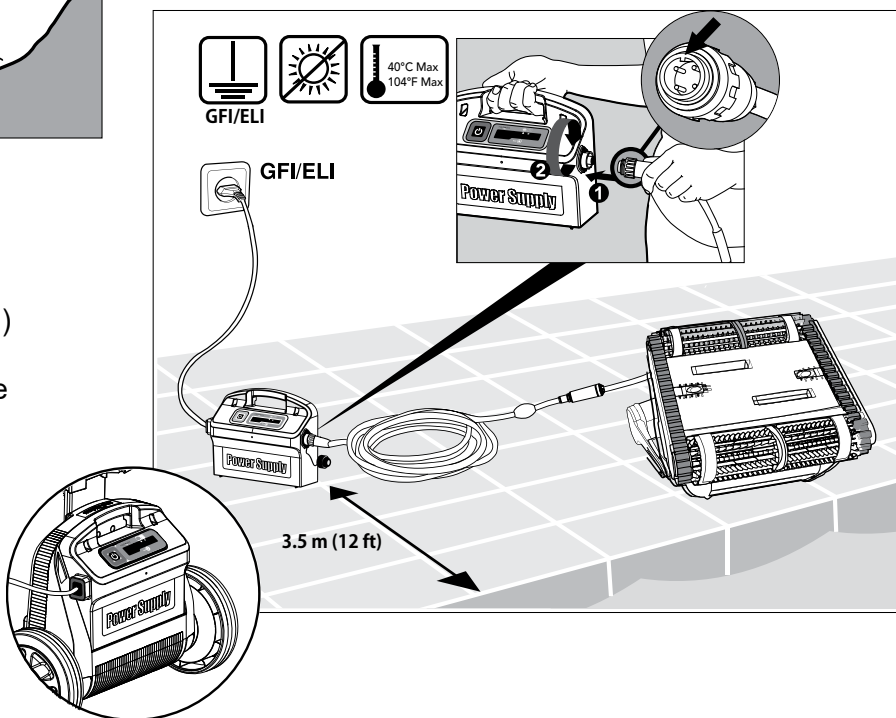

Flyt grebets position, der flytter robotten sidelæns langs vandlinjen. Sådan justeres grebsvinklen:

- A.** Skub låsen ned og hold den i denne position.
- B.** Flyt grebet til den ønskede position, og slip låsen for at holde grebet i den position.

1,2: Normal hastighed
Bedre rengøringsydelse ved vandoverfladen.


3,4: Høj hastighed
For hurtigere men mindre effektiv rengøringsydelse.

5.2. Placering af poolrenseren i poolen


Hvis wonderbrush / vidunderbørsterne er tørre, læg dem da i vand til de er blødt op.

Sving robotten fra side til side eller vend den på hovedet for at frigøre luftlommer.

Lad den synke ned på bunden.

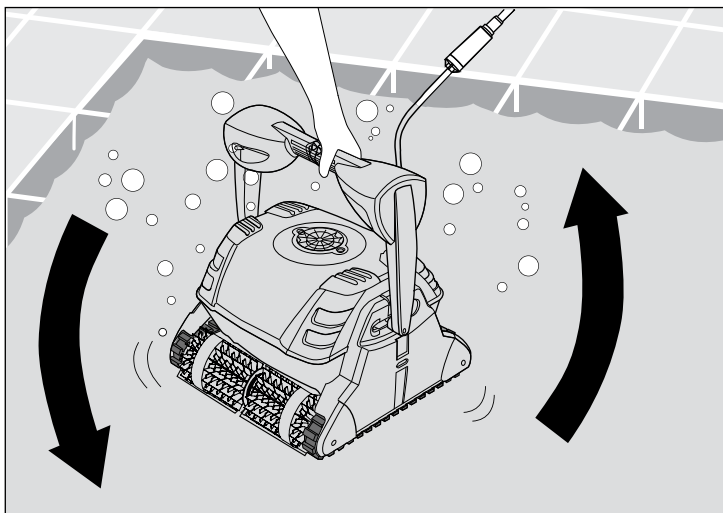

Tænd strømforsyningen (ON)

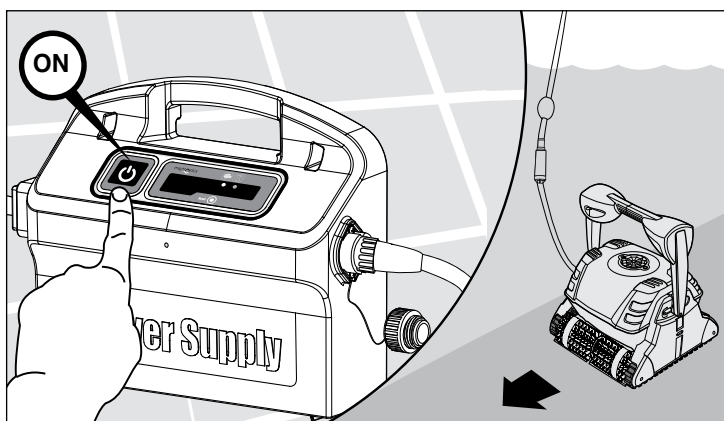



5.3. Fjern poolrenseren fra poolen

Robotten slukker automatisk efter en rensningscyklus.



Sluk strømforsyningen og tag stikket ud.

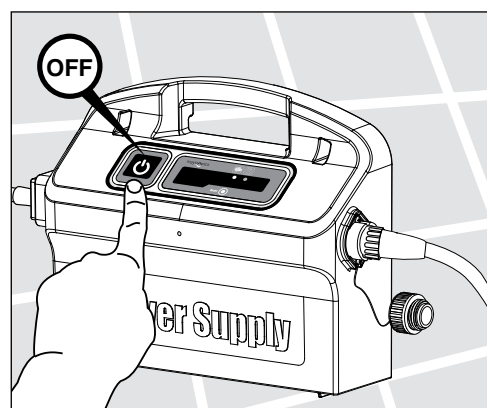







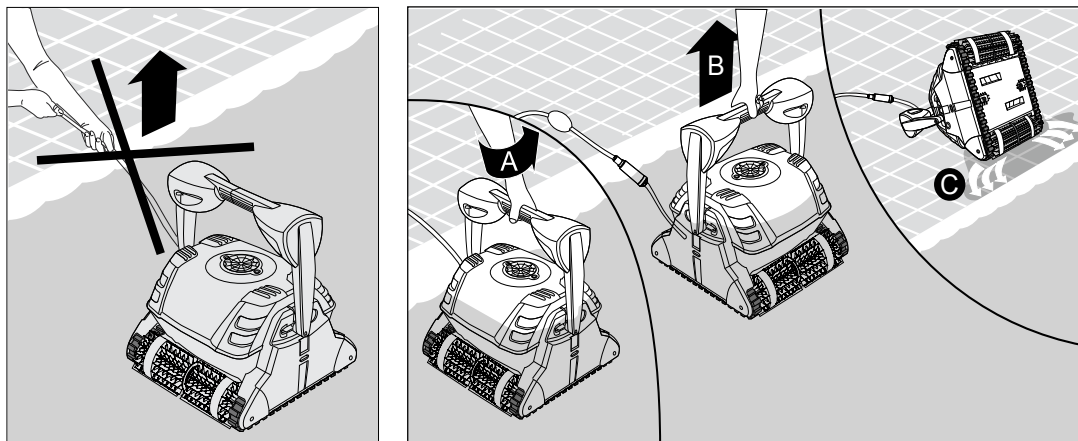


Bring poolrenseren til poolens kant ved at trække i ledningen.

⚠ TRÆK IKKE POOLRENSEREN OP AF VANDET I LEDNINGEN

5.4. Vedligeholdelse

Rens filterposen med en vandslange.
Rens børsterne med en vandslange regelmæssigt.
Det anbefales regelmæssigt at vaske filterposen i en vaskemaskine.
Brug et blidt program.

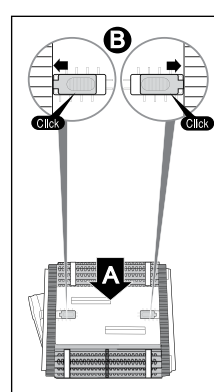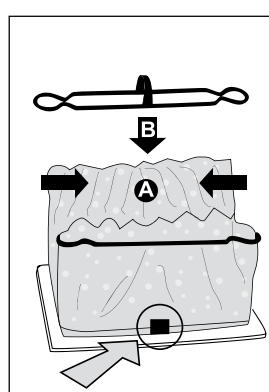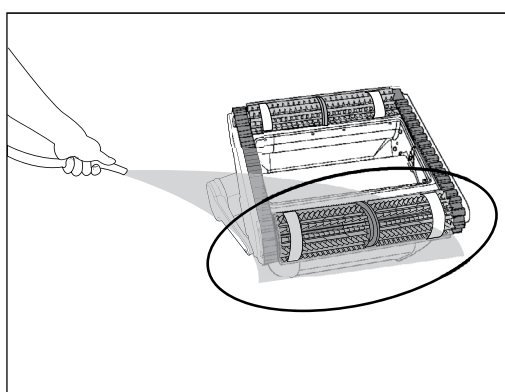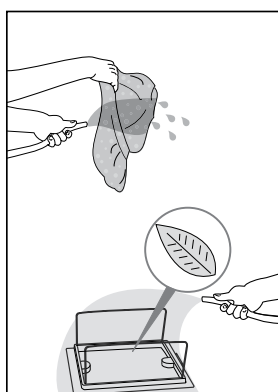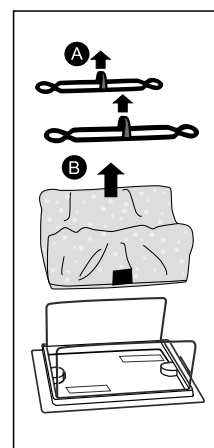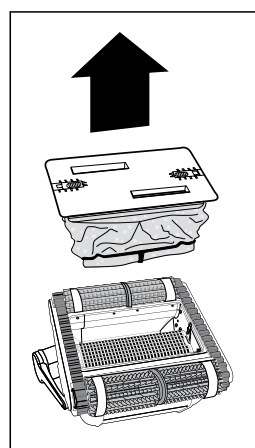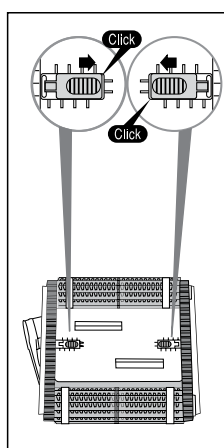

Rengøring af rotoren



 Træk stikket ud fra strømforsyningen.

Snavs og sten

Hvis du bemærker snavs i rotoren, åben da rotoren og fjern snavset.

Ledning


For at fjerne knæk, læg ledningen fladt ud og lad den ligge mindst en dag i solen.

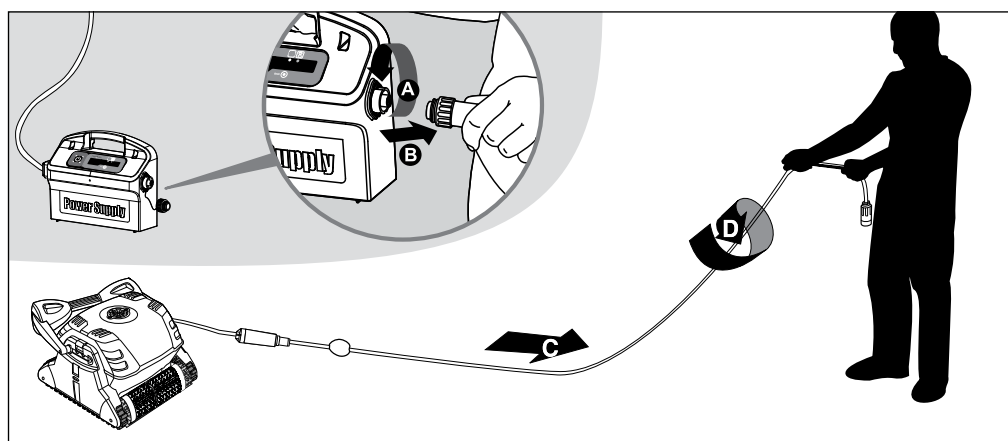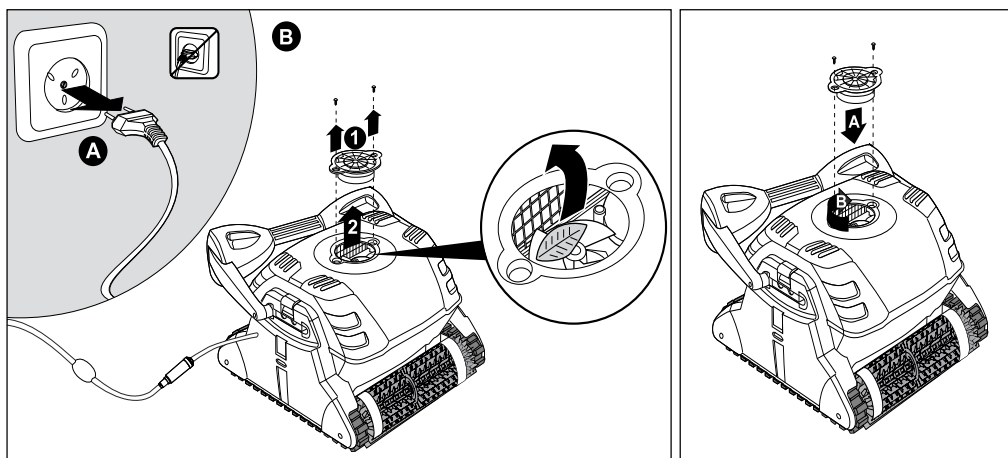

5.5. Opbevaring udenfor sæson

Hvis poolrensere ikke skal bruges i en længere periode, følg da følgende opbevaringstrin:



- Vær sikker på, at poolrensere er helt drænet for vand.
- Rengør filterposerne grundigt og sæt dem på plads.
- Rul kablet sammen, så det ikke er knækket. Og hæng den evt på vognen.
- Opbevar poolrensere i en oprejst position på vognen, beskyttet mod sol, regn og frost.
- Temperatur: 5 °C – 45 °C (41 °F – 113 °F)

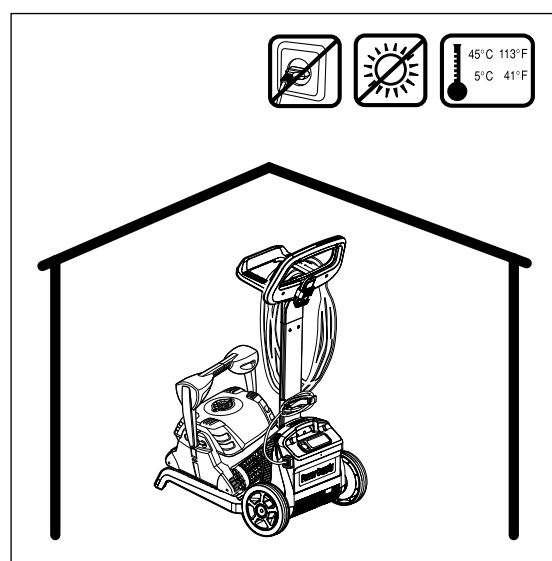

6. STRØMFORSYNING

Digital "Switch-Mode" strømforsyning med fuld filterpose-indikator og forsinkelsesindikator.

- Input - 100 VAC – 250 VAC
- 50 Hz – 60 Hz
- 180 W
- Output - <30 VDC
- IP 54

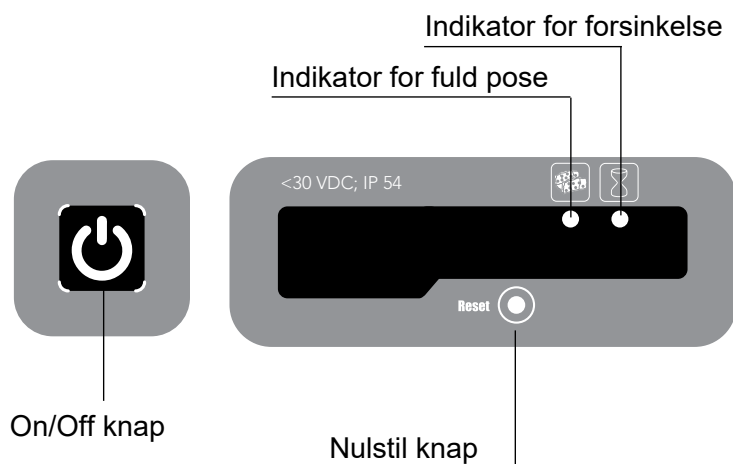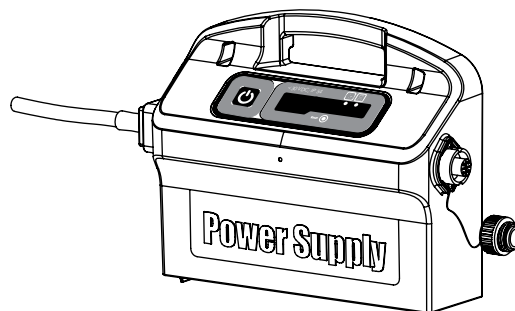

Fuld filterpose-indikator og nulstillingsknap

Strømforsyningen er udstyret med en filterposestatusindikator.

Den røde LED indikerer to filtertilstande

- Blink - Filteret er delvist blokeret.
- Lys - Filteret er blokeret og skal tømmes og renses

Hvis LED'en ikke slukker efter at filterposen er blevet tømt og renses, tryk på nulstillingsknappen mens robotten er tændt.



Forsinkelsesindikator

Strømforsyningen er udstyret med en forsinkelsesindikator, som indikerer når forsinkelsesfunktionen er aktiveret (gennem fjernbetjeningen).


7. FJERNBETJENING

Kontrolpanel

Fjernbetjeningen har to forskellige betjenings-tilstande - Automatisk og manuel.

Når den er automatisk, kan rengørings-parametrene ændres.

Når den er manuel, kan robottens bevægelser kontrolleres manuelt.

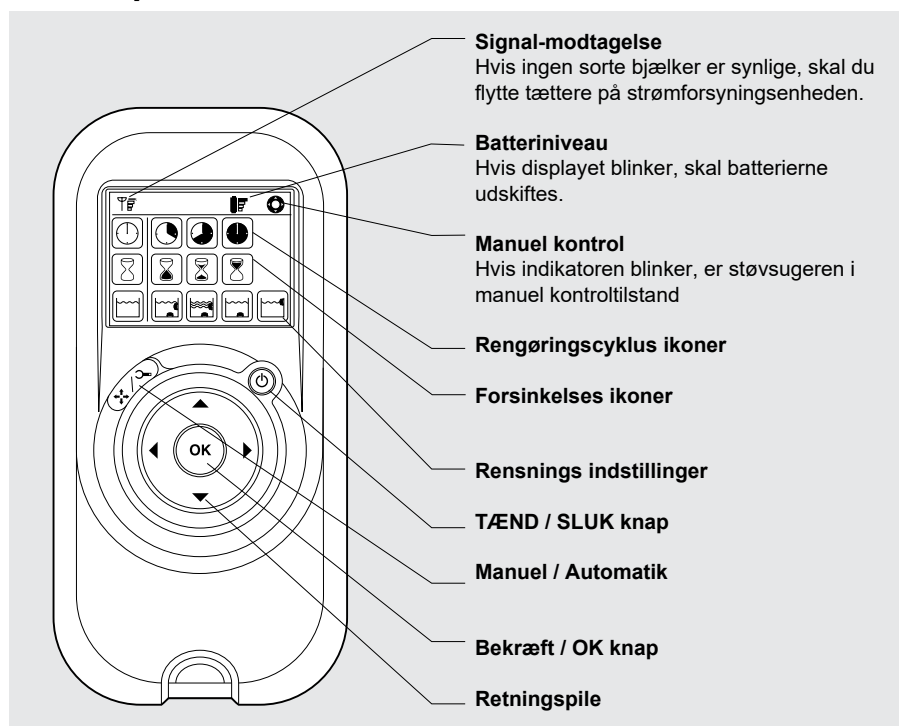

Manuel kontrol

Tænd / Sluk knap	- Tryk på Tænd/Sluk-knappen én gang. Fjernbetjeningen starter i manuel kontrol. - Brug retningskontrolpilene (se til højre) til at kontrollere robottens bevægelser rundt i poolen.	Retningspile
-------------------------	--	---------------------

Gå fra manuel kontrol til automatisk

Manuel / Automatisk - knap	- For at afslutte den manuelle kontrol, tryk på Manuel/Automatisk-knappen en enkelt gang. - Den digitale skærm vil lyse op og tre rækker af funktionsikoner vil blive vist i standardindstillingen.	
Retningspile	- Brug pilene op og ned for at ændre parametrene. - Brug pilene højre og venstre for at vælge parameterindstillingerne. Når du når den ønskede funktion, tryk på Vælg/OK-knappen.	Bekræft / OK - knap

Tryk på manuel/Automatisk-knappen og vælg så de ønskede parametre ifølge nedenstående tabel:


 Rensningscyklus indikator Bestemmer varigheden af rensningscyklussen. Følgende muligheder står til rådighed.	 Hurtig 4 timers cyklus	 Effektiv 6 timers cyklus til hverdagsbrug (Standardindstilling)	 Ekstra 8 timers cyklus	
 Forsinkelses-indikator Bestemmer hvornår poolrenseren begynder at arbejde. Forsinkelsen giver snavset tid til at falde til bunds.	 Øjeblikkelig start (Standard)	 En times forsinkelse	 To timers forsinkelse	
 Rensnings-indstilling Giver dig mulighed for at vælge mellem følgende indstillinger:	 Standard Gulv og vægrensning. Standardindstilling	 Ultra-ren Stærkere sug og langsommere bevægelse. (gulv og vægge)	 Kun gulv Renser kun gulv og dem område, hvor gulv og vægge mødes	 Kun vægge Renser kun vægge og vandoverflade.





Bemærk:

- Fjernbetjeningen slukker automatisk efter 2 minutter, hvis man ikke trykker på nogen knapper, og poolrenseren vil fortsat fungere med de tidligere indstillinger.
- Når "Ultra-ren"- og "Kun vægge"-cyklusserne afsluttes, går poolrenseren tilbage til standardindstillingerne.

Dolphin WAVE 100 Pool Cleaner

Samling af vogn

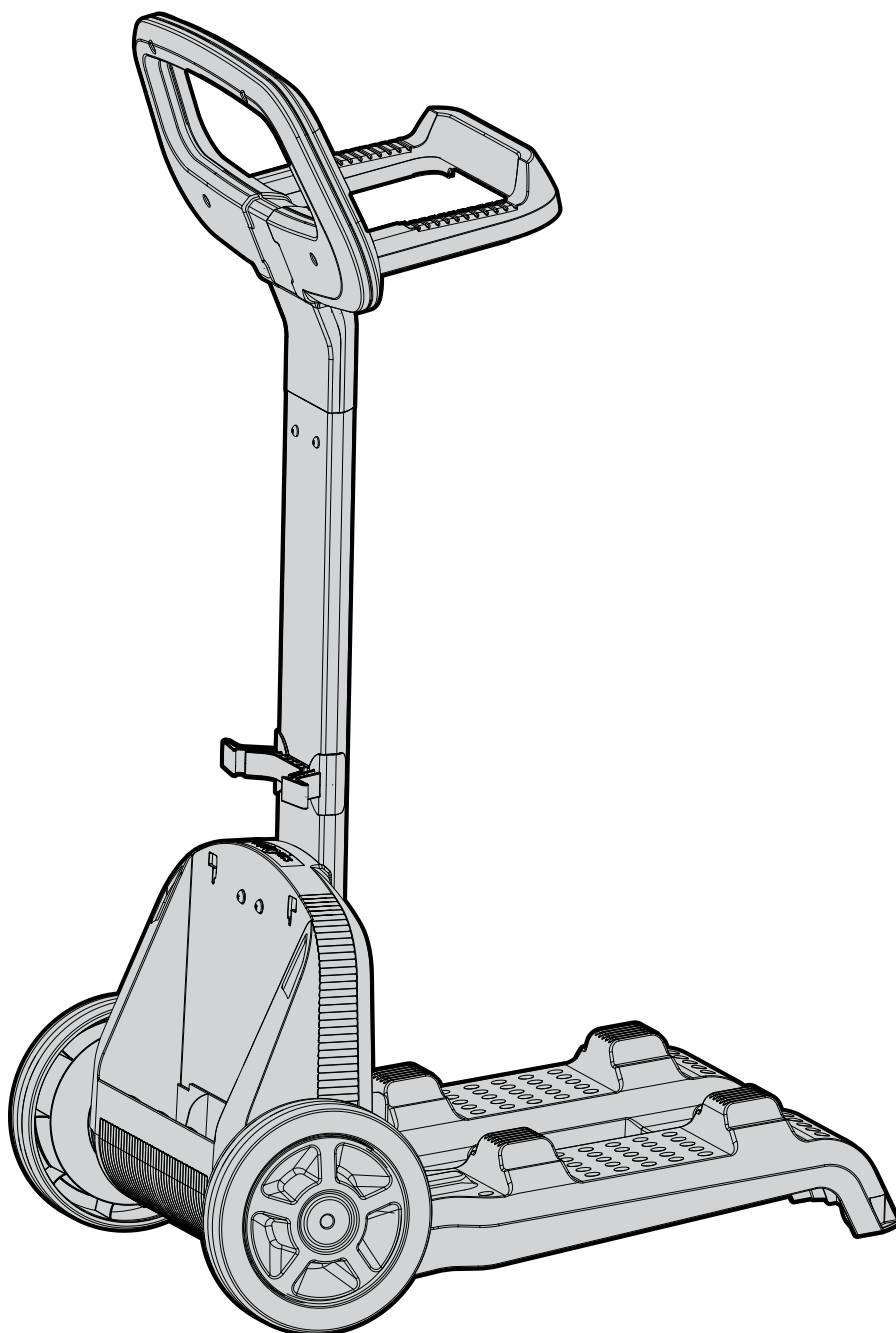

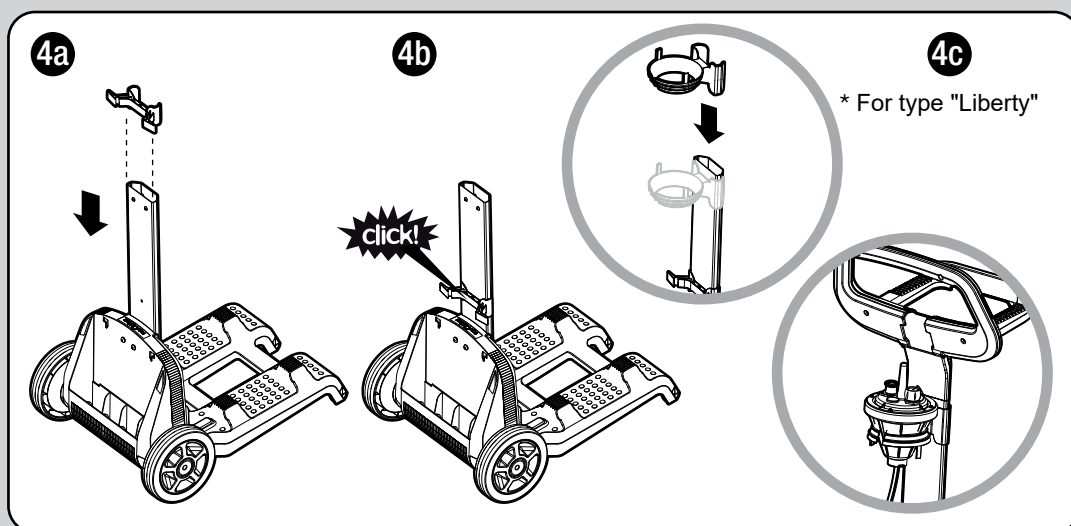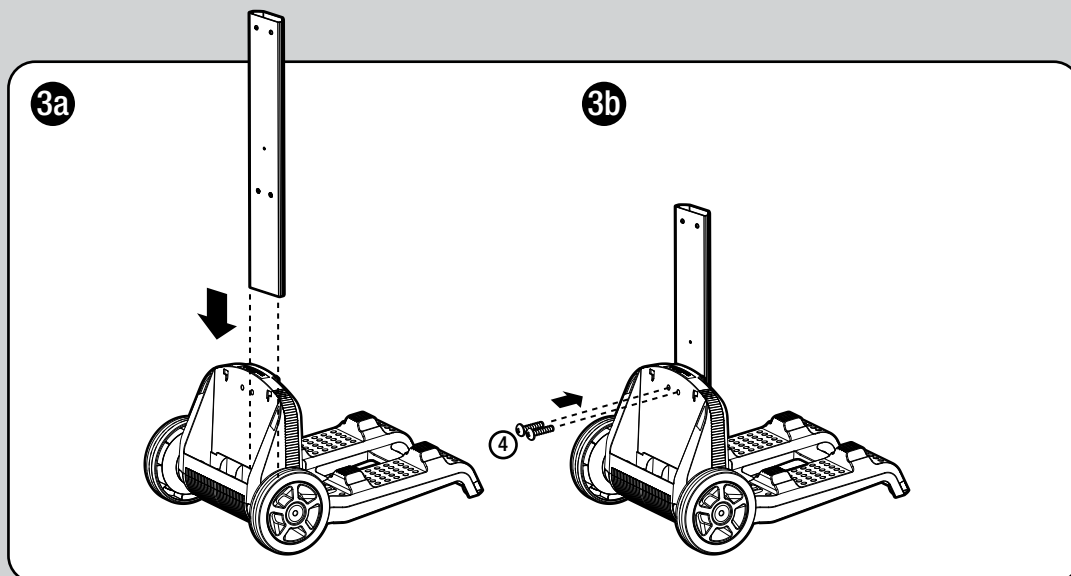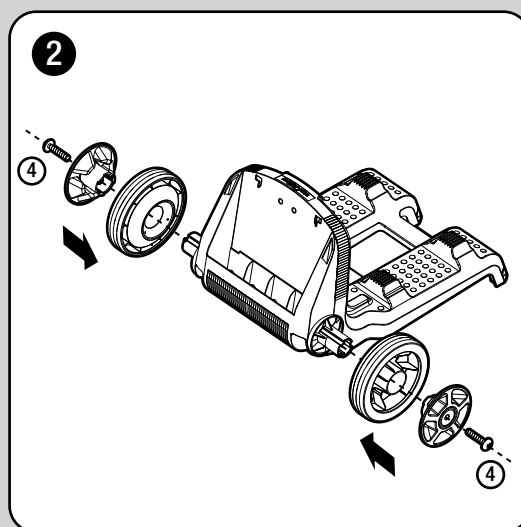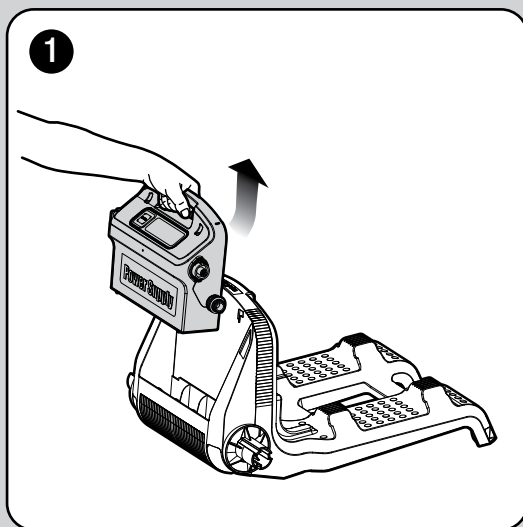

①	DIN 7985 A2 M5X35		x 2
②	DIN 127B A2 M5		x 2

③	DIN 1587 A2 M5		x 2
④	WN 1412 A2 KA50X16		x 6

