



Quick guide: Bundsuger Dolphin Wave 100


Manual



Video



FØR BRUG


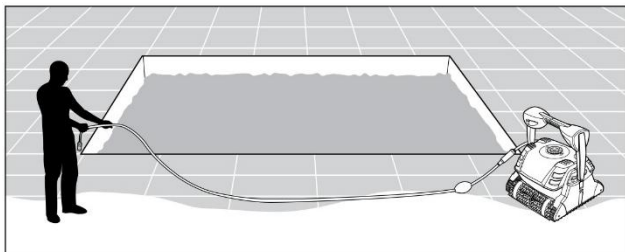


Klargøring

Pak svømmekablet ud og træk det helt ud, så det ikke har knæk eller er bøjet.


Tilslutning

Tilslut svømmekablet til strømforsyningen ved at placere rillen på stikket overfor proppen (1) og indsætte stikket i strømforsyningen og derefter dreje hættten med uret (2) til den er tilpas strammet.

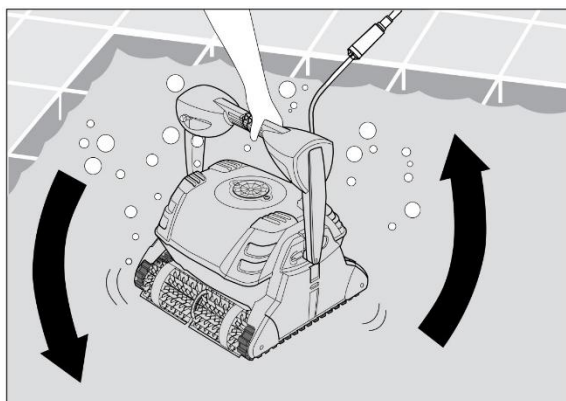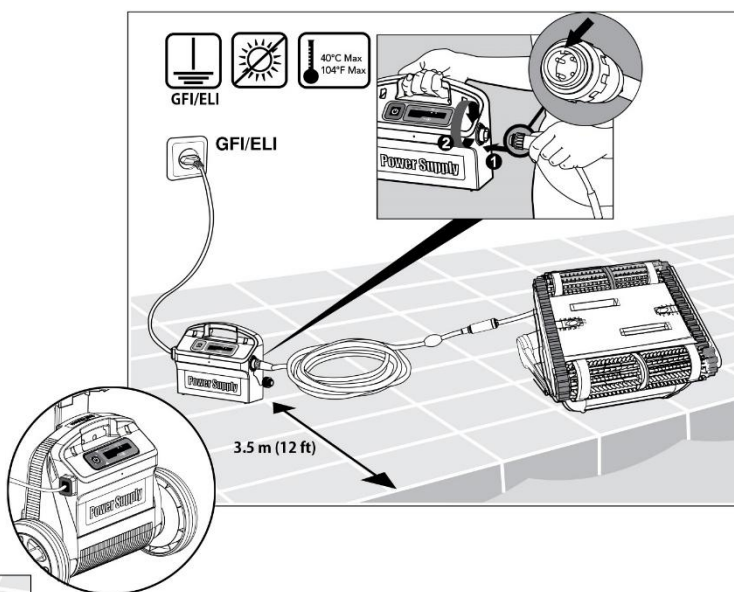

Placering af bundsugeren i poolen

Før robotten under vand og sving den fra side til side eller vend den på hovedet for at frigøre luftlommer. Lad den synke ned på bunden.

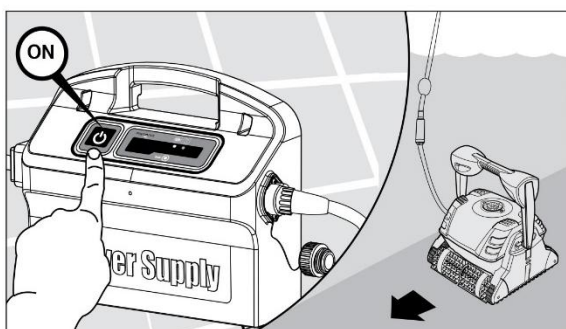

Hvis wonderbrush (de hvide skumruller), er blevet helt tørre, skal de oplødes i vand, før bundsugeren sættes i gang.

Tænd strømforsyningen (ON).



Quick guide: Bundsuger Dolphin Wave 100


Manual



Video



EFTER BRUG

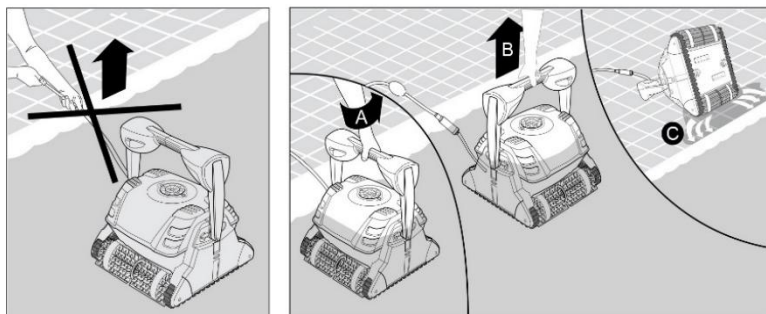

Tag brundrenseren op af poolen

Sluk strømforsyningen og tag stikket ud.



Bring bundsugeren til poolens kant ved at trække roligt i ledningen. Så snart robotten når vandoverfladen, løftes den i håndtaget (B). Vend børsterne ind mod poolens kant (B), når den trækkes op, og lad derefter vandet løbe ud af robotten (C).

⚠ Træk ikke robotten op af vandet i ledningen.

Rengøring og vedligehold

Efter hvert brug skylles filterposen og børsterne grundigt med en vandslange, så skidt og snavs fjernes. Fjern også hår og andet fastsiddende snavs.

Det anbefales desuden regelmæssigt at vaske filterposen i en vaskemaskine, for at fjerne de små partikler. Brug et blidt program og følg vaskeanvisningerne.

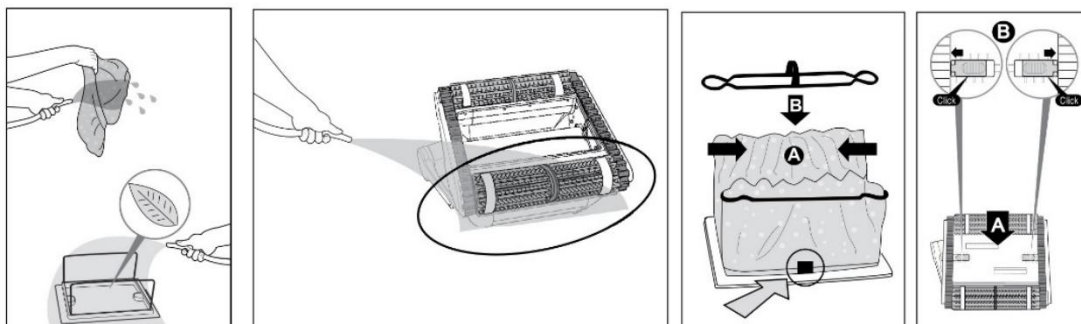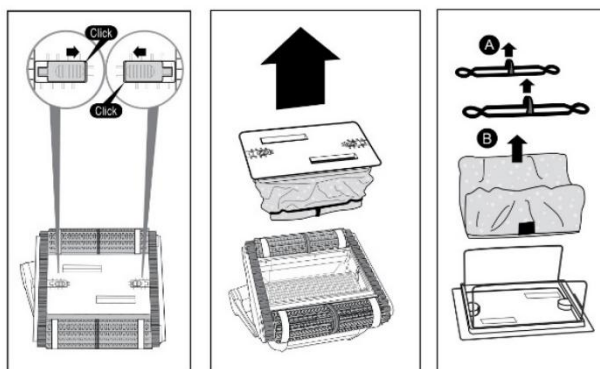

Snavs og sten: Tjek for snavs i roteren, ved at åbne dækslet (1+2) og fjern derefter snavset.

Ledning: For at fjerne eventuelle knæk, rulles hele ledningen fladt ud, så den ikke er snoet. Hvis det kan lade sig gøre, kan det anbefales at rulle ledningen fladt ud og lade den ligge mindst en dag i solen.

Når bundsugeren ikke er i brug, bør ledningen altid være oprullet og placeret i holderen på vognen.

